

φύλλο στοιχείων ελέγχου (10006312)

COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10



48155 Münster

2010-03-22


υλικό διασποράς : **NovaTec® suprem 21-5-10 (+3 +6)**

κατασκευαστής : COMPO EXPERT GmbH
μηχάνημα : ZAM
Διάμετρος κόκκου : 3,33 mm
γωνία εκτόξευσης : 211,40 °
μαζική πυκνότητα : 1,12 kg/l
ρυθμός ροής : 5,2 kg/min

κωδ. υλικού : 431516
κωδικ. δοκιμής : 83003687
υπάλληλος : wbeider

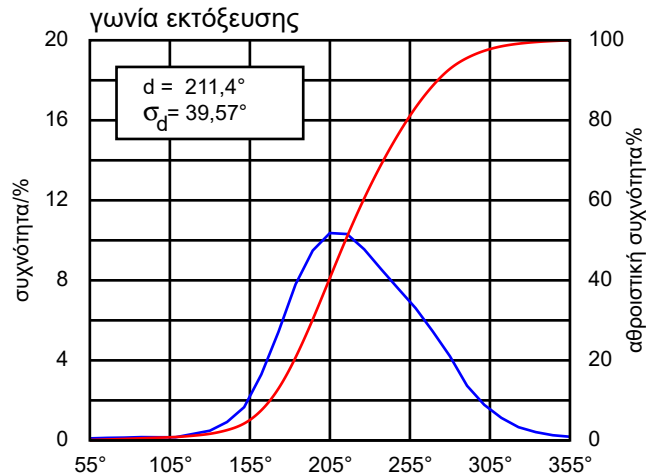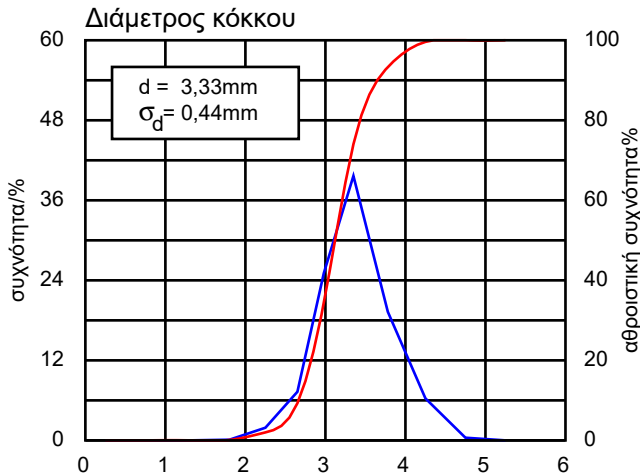

στοιχεία υλικού (βασικό λίπασμα 2-στοιχείων NPK)

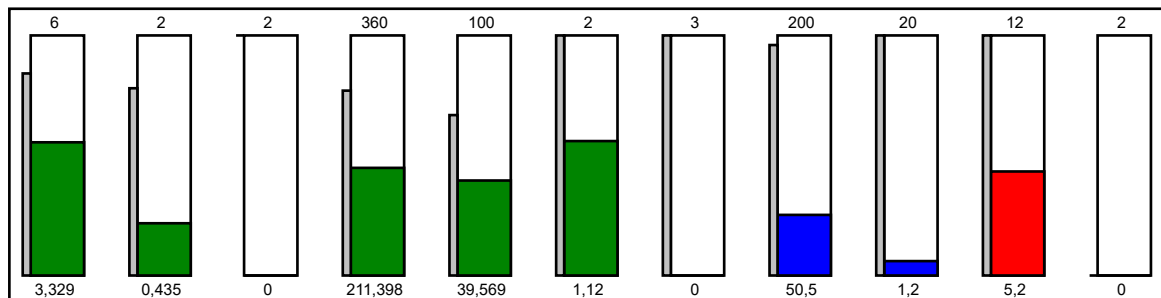


Διάμετρος κόκκου συμπαγές βασική απόκλιση αναλογία πυκνότητας υγρασία Συντελεστής ροής
 βασική απόκλιση γωνία εκτόξευσης μαζική πυκνότητα σκληρότητα του κόκκου ρυθμός ροής

παρατήρηση : ZA-M mit OM Streuscheiben



NovaTec® suprem 21-5-10 (+3 +6) (83003687)

Διάμετρος : **3,33mm**
Ειδικό Βάρος : **1,12kg/l**
συντελεστής : **0,99**



Προσοχή. Οι τιμές που δίνονται βασίζονται σε ένα δείγμα 5 κιλών

Δίσκος	OM 10-12	OM 10-16					OM 18-24				OM 24-36
Πλάτος εργασίας [m]	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	
Θέση Φτερών	28/43	28/44	28/44	28/44	28/44	23/42	23/43	23/43	24/43	16/41	

Δίσκος	OM 10-12	OM 10-16					OM 18-24				OM 24-36
απόσταση από άκρα [m]	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	
Περιοριστής	Κανονική διασπορά	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2
	Σύνορα διασπορά*	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11
	Τάφρος διασπορά*	₂ A13	₄ A15	₂ A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12

Δίσκος	OM 10-12	OM 10-16					OM 18-24				OM 24-36
απόσταση από άκρα [m]	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	
Υγρό	Κανονική διασπορά	400	300	350	400	450	400	500	500	500	400
	Σύνορα διασπορά*	₁ 300	₁ 250	₁ 250	300	350	300	350	350	400	300
	Τάφρος διασπορά*	₃ 250	₃ 180	₃ 200	250	275	250	275	300	350	275

Δίσκος	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4				
απόσταση από άκρα [m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18		
Κανονική διασπορά	Φτερό	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Σύνορα διασπορά*	Φτερό	I	₄ B 47	₄ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	₄ D 45	₄ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Τάφρος διασπορά*	Φτερό	I	₄ B 46	₄ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	₄ B 45	₄ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Μείωση της ποσότητας για διασπορά στα όρια του χωραφιού						
[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18	
Διακοπτόμενες γραμμές	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)	
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	

- 1 Μειώστε την ταχύτητα περιστροφής των δίσκων προς τη μεριά του χωραφιού στις 550 1/min,
- 2 Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων 600 1/min
- 3 Μειώστε την ταχύτητα περιστροφής των δίσκων προς τη μεριά του χωραφιού στις 500 1/min,
- 4 Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων 535 1/min

Θέση θυρίδας για ποσότητα (kg) / εκτάριο (1 εκτάριο = 10 στρέμματα)

kg/ha		Πλάτος																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40	42,5	44,5
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
12	km/h	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		12	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	54
		14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
15	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
		12	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
18	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
20	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
		12	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
21	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
24	km/h	10	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	60,5				
		14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					

αυτό πρέπει να το γνωρίζετε: Ακόμα και αν τα αποτελέσματα των λιπασμάτων που δοκιμάστηκαν δίνουν μια σαφή εικόνα για τις ρυθμίσεις που χρειάζεται ο διανομέας σας, δεν είναι από πλευράς AMAZONE δυνατόν, να εγγυηθούμε για την πραγματική εγκάρσια διασπορά του λιπάσματος στο χωράφι. Εκτός από τις ιδιότητες του λιπάσματος, η εγκάρσια διασπορά εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα, τρόπος αποθήκευσης ανάμεσα στη δειγματοληψία και τη, εφαρμογή στο χωράφι, ρύθμιση και συντήρηση του διανομέα, και τον τρόπο οδήγησης του χειριστή στο χωράφι. Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάξετε τις ρυθμίσεις που σας δίνουμε, π.χ. με τη φορητό σύστημα μέτρησης.